Précautions de sécurité

Assurez-vous de suivre les instructions ci-dessous pour garantir une utilisation sûre :

- Les précautions indiquées dans ce manuel permettent à l'utilisateur unusage sûr et appropriéet lui évitent ainsi qu'à d'autres personnes tout danger
- Le volet « AVERTISSEMENT » contient d'importantes informations de sécurité. Veuillez suivre ces instructions.

AVERTISSEMENT

- En cas de fumée, d'odeur, de bruits inhabituels ou de toute autre anomalie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez l'adaptateur CA.

- Ne pas modifier, réparer ou démonterce produit car des incendies,des chocs électriques, des dommages ou des blessures pourraient survenir.

- Une fois ce produit est en fin de vie, nous vous conseillons de le déposer à un centre de collecte pour recyclage de l'équipement électrique et électronique, plutôt que de le mélanger avec les ordures ménagères. Les symboles figurant sur le produit ainsi que dans le manuel d'instructions et sur l'emballage vous aident à effectuer un tri sélectif approprié.

- Veuillez utiliser le bon voltage tel que requis par le produit.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le débrancher et retirez le Serene Pod® de la plaque chauffante afin d'éviter les problèmes électriques qui risqueraient de survenir.
- Ce produit doit être débranché de sa source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage et à sa maintenance.
- Une fois toutes les sources d'alimentation débranchées, laissez le Serene Pod® refroidir complètement et durcir avant de procéder à la manipulation, au nettoyage et à l'entretien.
- En cas de renversement accidentel de cire liquide sur des objets ou des meubles, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide pour éviter leur décoloration.

- N'utilisez pas le produit si la prise d'alimentation est endommagée ou lorsque l'appareil a subi un choc, est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit, car ceci peut provoquer des chocs électriques et des courts-circuits.
- Ne manipulez jamais l'appareil ou la prise d'alimentation avec des mains mouillées et veillez à ce qu'aucun liquide ne se renverse sur l'appareil. Vous vous exposeriez sinon à des risques de chocs électriques ou de blessures.
- Pour éviter toute défaillance, n'allumez pas l'appareil sans avoir placé un Serene Pod® sur la plaque chauffante
- Ne placez pas votre doigt ou tout objet étranger sur la plaque chauffante lors de l'utilisation de l'appareil car cela pourrait l'endommager et provoquer des blessures.
- N'utilisez pas ce produit pendant plus de 24 heures consécutives.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter les blessures et les chocs électriques.
- Pour éviter les incendies, les chocs électriques, les blessures corporelles ou l'endommagement de l'appareil, ne placez pas celui-ci dans les zones indiquées ci-dessous :
  - Les zones directement exposées au soleil ou à la chaleur ou situées à proximité d'une source de chaleur.
  - Les lieux à haute pression ou près d'objets combustibles.
- Ne pas plier, chauffer ou placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation car des incendies ou des défaillances pourraient survenir.

Caractéristiques

Nom du produit :	Aerolite
Numéro du modèle :	121205005 blanc / 121205006 noir
Surface recommandée de la pièce :	15 à 35 m²
Puissance d'entrée :	100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Puissance nominale :	8 W
Dimensions du produit :	L 13,6 cm x l 13,6 cm x H 6,6 cm
Poids de l'unité principale :	Aerolite : 450 g / Serene Pod® : 35 g
Mode de fonctionnement :	Mode en continu
Accessoires inclus :	1 Serene Pod® 35g, 1 adaptateur secteur et carte de garantie.
Design :	Taïwan

Fabriqu en Chine

- Les résultats des tests peuvent varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la hauteur de la pièce.

Produit breveté

Dépannage

Si vous soupçonnez une défaillance sur le produit, veuillez vérifier les points suivants avant de l'envoyer pour maintenance :

L'appareil ne fonctionne pas

- L'adaptateur c.a. est mal inséré dans sa prise.
  → Veuillez vérifier que l'adaptateur c.a. est bien inséré dans la prise.

- La fiche de l'adaptateur c.a. n'est pas correctement branchée à la prise d'alimentation de l'unité principale.
  → Veuillez vérifier si la fiche de l'adaptateur c.a. est correctement branchée à la prise d'alimentation de l'unité principale.

Émission de parfum insuffisante

- Le parfum s'affaiblit ou le film micro-perforé est endommagé
  → Veuillez remplacer le Serene Pod® par un neuf.

- La plaque chauffante est sale
  → Effectuez la maintenance en suivant la section Nettoyage et maintenance de ce manuel.

Ne tentez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, visitez notre site Internet www.serene-house.com, et cliquez sur le lien "Support", ou contactez votre service clientèle.

RoHS compliant

REACH

SERENE HOUSE®

Mode d'emploi

Aerolite

Chauffe-parfum Serene Pod®

Produit et accessoires

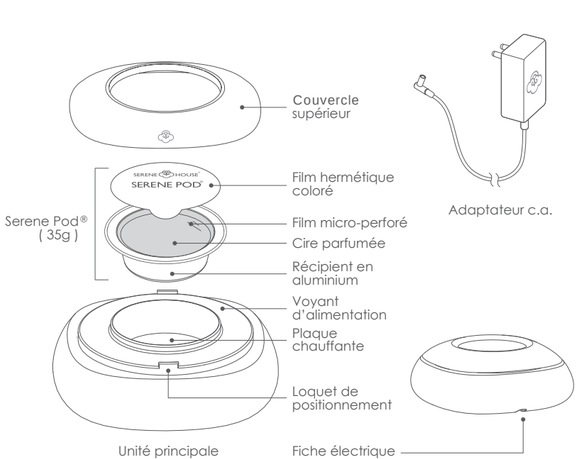

Interrupteur tactile de mise en marche Cet appareil fonctionne avec un Serene Pod® de 35g.
Le Serene Pod® est vendu séparément.

Mode d'emploi

• Veuillez retirer l'emballage avant utilisation.

1

Retirez le film hermétique coloré du Serene Pod®. Ne retirez pas le film micro-perforé de la couche interne.

2

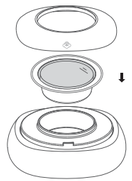

Placez le Serene Pod® sur la plaque chauffante.

3

Placez le couvercle supérieur sur l'unité principale, assurez-vous que les loquets de positionnement sont alignés.

4



Insérez l'adaptateur de fiche c.a. dans la prise de l'unité principale, comme montré sur le diagramme.

5

Branchez l'adaptateur c.a. à une prise.

Avertissement :
1. Seul le Serene Pod® 35 g de SERENE HOUSE peut être utilisé avec ce produit. Ne faites pas chauffer de liquides ou autres objets sur la plaque chauffante.
2. Le Serene Pod® peut être chauffé à plusieurs reprises. Si le parfum ou les performances diminuent, pensez à remplacer votre Serene Pod®. Le Serene Pod® est un consommable, contactez votre distributeur local pour l'achat d'un nouveau.
3. Ne pas déplacer ou toucher lors de l'utilisation. Laissez le Serene Pod® se refroidir et durcir avant de le manipuler ou d'utiliser l'appareil.
4. Débranchez toutes les sources d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit.
5. Placez toujours le chauffe-cire sur une surface plane, ferme et horizontale.

Nettoyage et maintenance

• Débranchez toujours le produit avant d'effectuer le nettoyage et la maintenance.
• Laissez le produit sécher complètement avant utilisation.
• Ne trempez et ne rincez jamais ce produit directement car cela pourrait causer des défaillances et des dangers.
• N'utilisez jamais de solution nettoyante, car cela pourrait causer des défaillances.
• Veuillez effectuer le nettoyage et l'entretien au moins une fois par semaine, sinon le produit pourrait connaître des défaillances. Veuillez entretenir celui-ci régulièrement.

1



Retirez l'adaptateur c.a. de la prise électrique.

2



Retirez la fiche de l'unité principale.

3

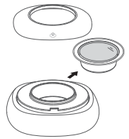

Retirez le Serene Pod®.

4

Veuillez utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau chaude et un détergent neutre pour nettoyer la plaque chauffante jusqu'à ce qu'elle soit propre. Replacez le Serene Pod® sur la plaque chauffante et vissez le couvercle supérieur. Ceci conclut le processus de nettoyage et d'entretien.

Précautions avant utilisation

• Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil. Utilisez-le de façon sûre et correcte.
• Assurez-vous de manipuler ce produit avec soin pour éviter les impacts et les chutes.
• Si vous avez une condition physique particulière, par exemple grossesse, problèmes de poumons, cancer, épilepsie ou autre problème, consultez votre médecin avant utilisation.

Précautions lors de l'utilisation du Serene Pod ®

• Ne retirez et n'endommagez pas le film micro-perforé transparent du Serene Pod® afin d'éviter le renversement de la cire.
• Pour éviter les brûlures, veuillez ne pas toucher le Serene Pod® lorsqu'il est chauffé.
• Gardez le Serene Pod®hors de portée des enfants et des animaux pour éviter les ingestions accidentelles.
• Le Serene Pod® n'est pas comestible.
• Arrêtez d'utiliser le produit et ouvrez les fenêtres pour aérer si vous vous sentez mal à l'aise.
• Si le récipient en aluminium du Serene Pod® est endommagé de quelque façon que ce soit (partie inférieure comprise), utilisez un nouveau Serene Pod® pour garantir un parfum meilleur.